



**Φορητό Κλιματιστικό
AC Cortina XL WiFi &
AC Cortina XL Duo WiFi
Εγχειρίδιο χρήσης**




A

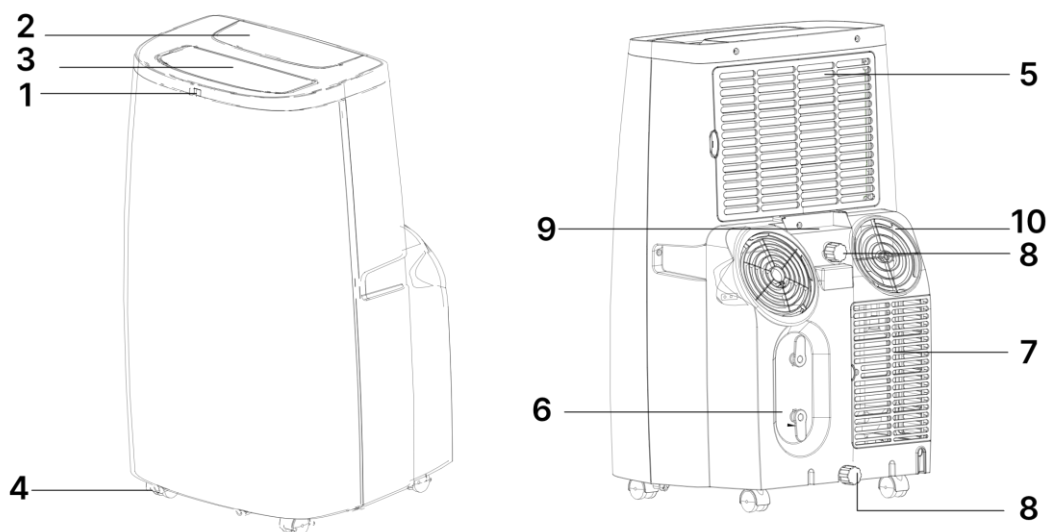



B


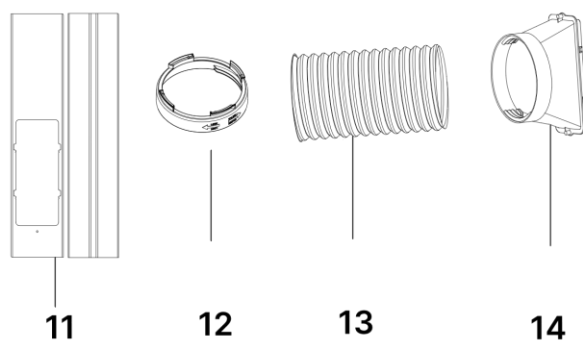




C

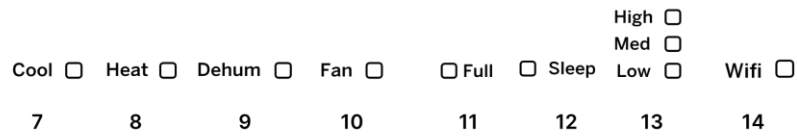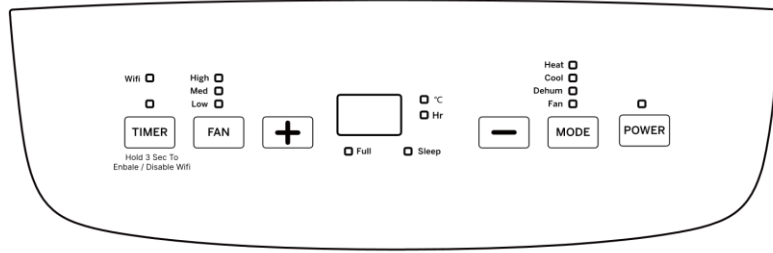


D

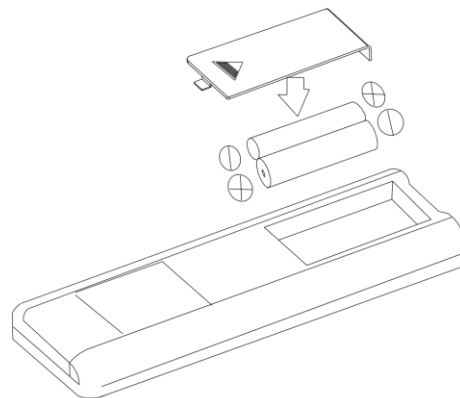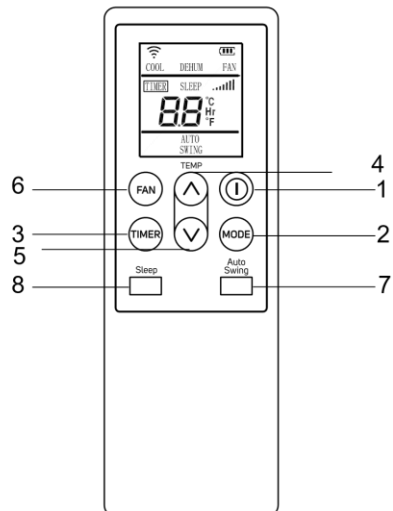

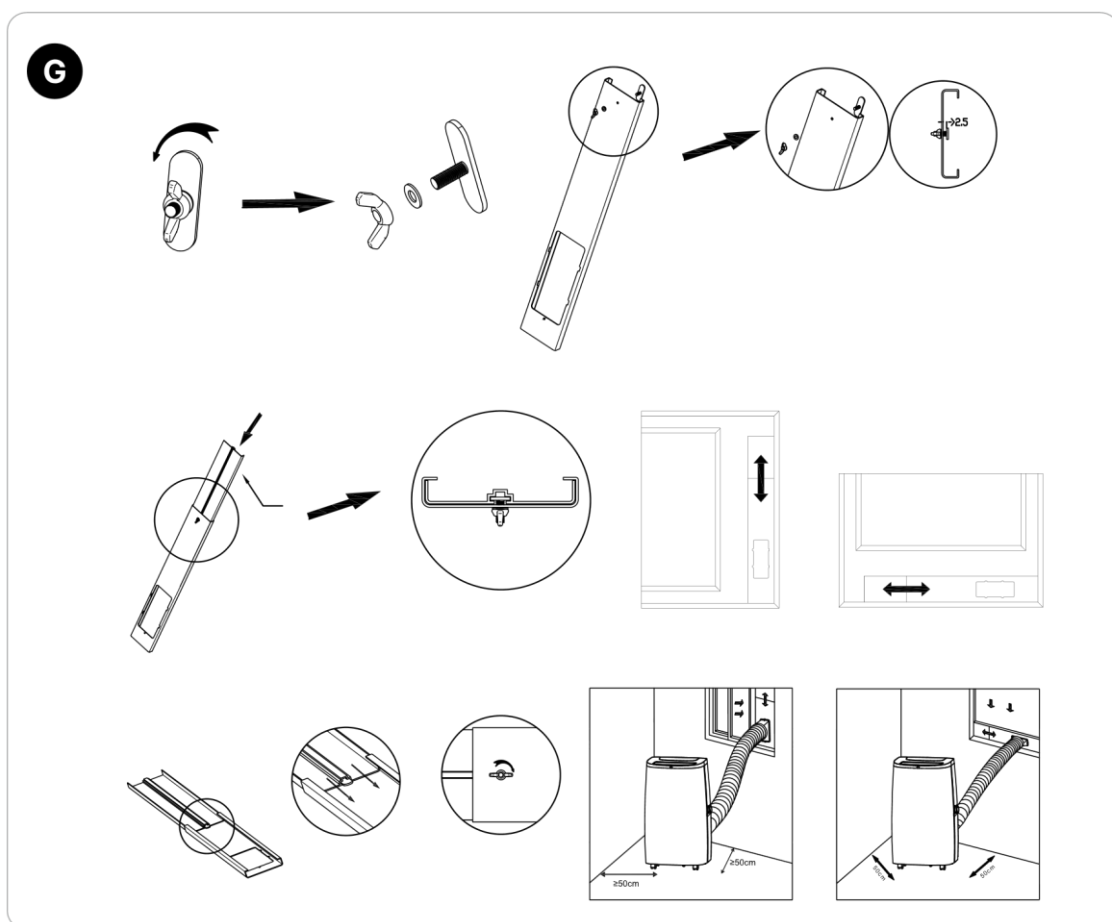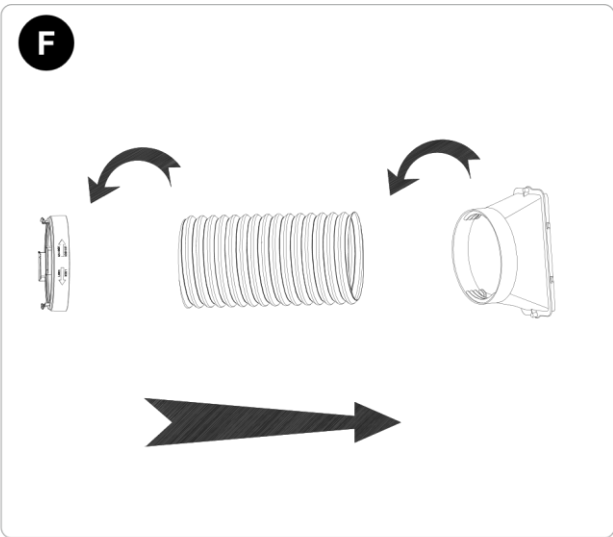

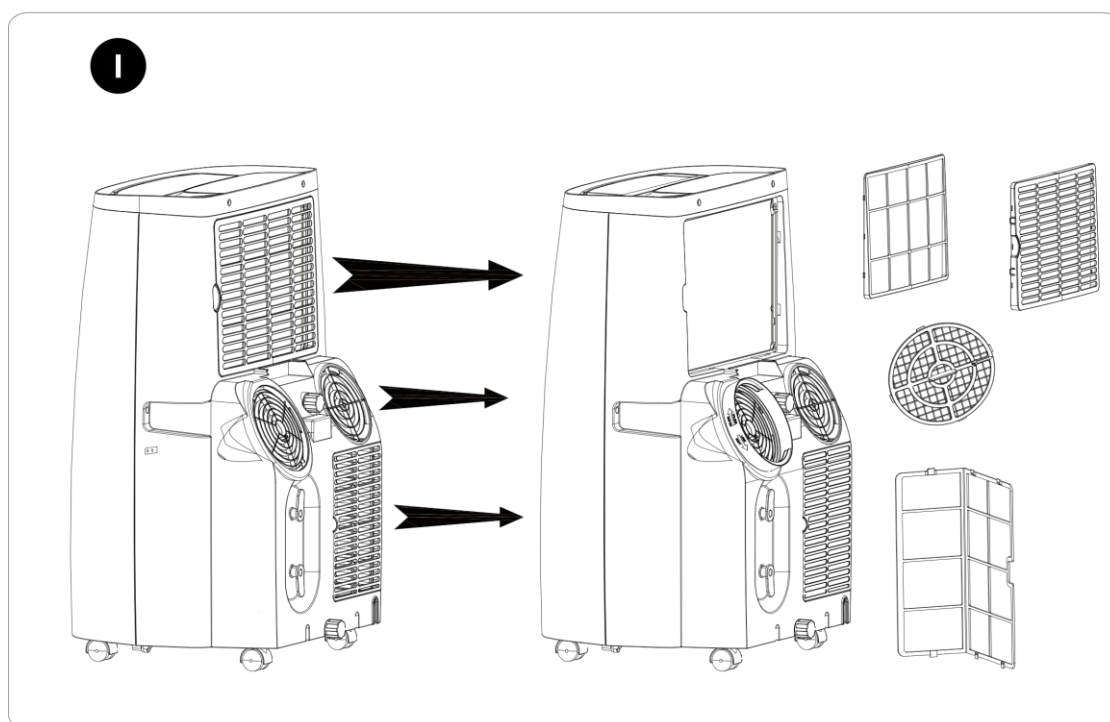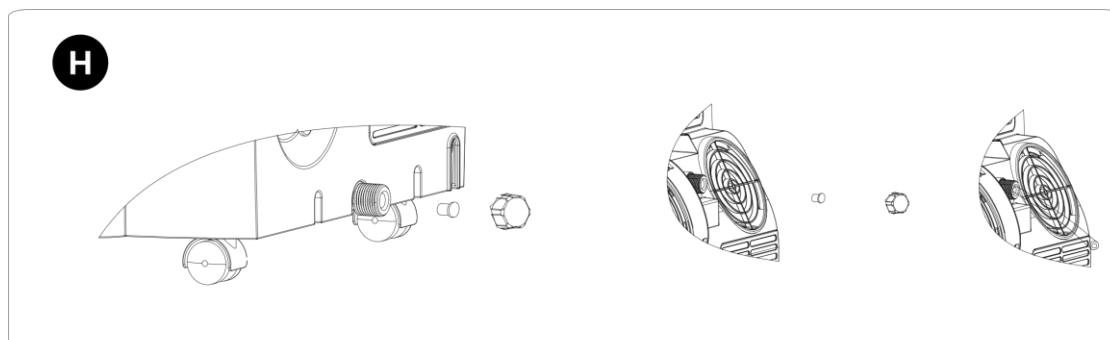

Οδηγίες λειτουργίας

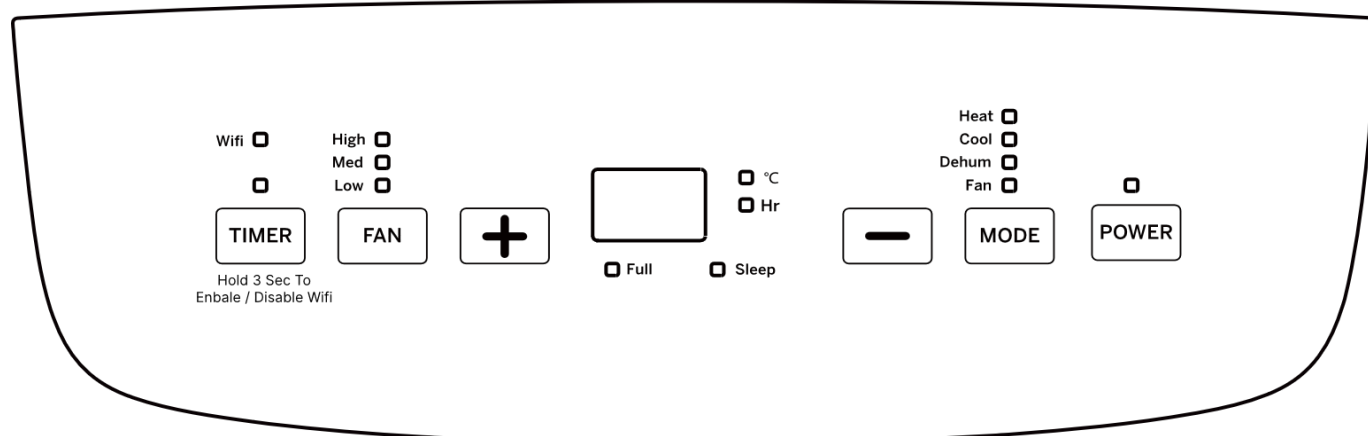

Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας και την εμπιστοσύνη σας στη **Wood's**. Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τις λειτουργίες του **AC Cortina XL**.

Λειτουργία ψύξης: ψύχει το δωμάτιο στην επιθυμητή θερμοκρασία. Η βέλτιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας για τα μοντέλα ψύξης είναι **17-35°C**.

Λειτουργία θέρμανσης: Θερμαίνει το δωμάτιο στην επιθυμητή θερμοκρασία. Η βέλτιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος

λειτουργίας τόσο για τα μοντέλα ψύξης όσο και για τα μοντέλα θέρμανσης είναι **5-35°C**. (**Προσοχή!** Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στο μοντέλο AC με λειτουργία **Duo/ θέρμανσης**).

Λειτουργία αφύγρανσης: Μειώνει την υγρασία στο δωμάτιο.

Λειτουργία ανεμιστήρα: Κυκλοφορεί τον αέρα στο δωμάτιο χωρίς ψύξη ή θέρμανση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΒΛ. ΕΙΚΟΝΑ Α ΚΑΙ Β)

1. Παράθυρο λήψης σήματος τηλεχειριστηρίου
2. Πίνακας ελέγχου
3. Έξοδος αέρα
4. **Ροδάκια για εύκολη μετακίνηση.**
5. Πάνω τμήμα φίλτρου πίσω πάνελ
6. Βάσεις περιτύλιξης καλωδίου
7. Κάτω τμήμα φίλτρου πίσω πάνελ
8. Κάλυμμα αποστράγγισης
9. Θήκη τηλεχειριστηρίου
10. Είσοδος αέρα.
11. Σετ εξαρτημάτων παραθύρου (**Window Kit**)
12. Στρογγυλή σύνδεση του σωλήνα εξαγωγής
13. Εύκαμπτος σωλήνας εξαγωγής
14. Αντάπτορας για τον εύκαμπτο σωλήνα εξαγωγής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΒΛ. ΠΑΡΑΠΆΝΩ Ή ΕΙΚΟΝΑ Γ)

1. **Κουμπί χρονοδιακόπτη**
2. Κουμπί ταχύτητας ανεμιστήρα
3. Κουμπί αύξησης ταχύτητας
4. Κουμπί μείωσης ταχύτητας
5. Κουμπί λειτουργίας
6. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μηχανήματος.
7. Ένδειξη λειτουργίας ψύξης
8. Ένδειξη λειτουργίας θέρμανσης (**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αυτό το σύμβολο είναι διαθέσιμο **μόνο** στο μοντέλο AC με λειτουργία **Duo/θέρμανσης**).
9. Ένδειξη λειτουργίας αφύγρανσης
10. Ένδειξη λειτουργίας ανεμιστήρα
11. Ένδειξη γεμάτου δοχείου νερού
12. Ένδειξη λειτουργίας ύπνου
13. Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα
14. Ένδειξη **Wi-Fi**. (**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αυτό το σύμβολο είναι διαθέσιμο μόνο στο μοντέλο AC με λειτουργία **Wi-Fi/Smart Home**).

ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΒΛ. ΕΙΚΟΝΑ C)

Κουμπί λειτουργίας (6): Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την συσκευή. Θα ακουστεί ένας σύντομος μελωδικός ήχος και η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα σε λειτουργία Ψύξης με προκαθορισμένη θερμοκρασία **24°C**. Ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει σε μεσαία ταχύτητα.

Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, **πατήστε** ξανά αυτό το πλήκτρο και ένας μελωδικός ήχος θα σηματοδοτήσει τον τερματισμό της λειτουργίας της.

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργή, η οθόνη **LCD** θα δείχνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία στη **Λειτουργία Ψύξης και Θέρμανσης** (**ΠΡΟΣΟΧΗ!** το σύμβολο Θέρμανσης εμφανίζεται μόνο στο AC μοντέλο με **Duo/Θέρμανση**) ή τη θερμοκρασία δωματίου στη λειτουργία αφύγρανσης και στη λειτουργία ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας θα ξεκινήσει να λειτουργεί και η περσίδα θα ανοίξει αυτόματα.

2. Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, όλα τα εξαρτήματα σταματούν και οι περσίδες κλείνουν αυτόματα.

Κουμπί λειτουργίας (5): Πατήστε το κουμπί "Mode" (Λειτουργία) για να κάνετε κύκλο στις διαθέσιμες λειτουργίες για επιβεβαίωση.

- Λειτουργία ψύξης (7): Ψύξη του δωματίου στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

- Λειτουργία θέρμανσης (8): Θερμαίνει το δωμάτιο στην καθορισμένη θερμοκρασία. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στο μοντέλο AC με λειτουργία **Duo/θέρμανσης**).

- Λειτουργία αφύγρανσης (9): Μειώνει την υγρασία στο δωμάτιο.

- Λειτουργία ανεμιστήρα (10): Κυκλοφορεί και καθαρίζει τον αέρα στο δωμάτιο χωρίς ψύξη/θέρμανση.

Κάτω κουμπί (4): Κάντε κλικ για να μειώσετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία ή να ρυθμίσετε την προς τα κάτω.

Πάνω κουμπί (3): Κάντε κλικ στο κουμπί για να ρυθμίσετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία προς τα πάνω.

Κουμπί ταχύτητας ανεμιστήρα (2): Πατήστε το κουμπί ταχύτητας ανεμιστήρα για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε υψηλή, μεσαία ή χαμηλή ταχύτητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μπορεί να ρυθμιστεί στις λειτουργίες αφύγρανσης και ύπνου.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΒΛ. ΕΙΚΟΝΑ C)

Λειτουργία ύπνου (12): Ενεργοποιήστε ή ακυρώστε τη λειτουργία SLEEP πατώντας ταυτόχρονα το **κουμπί TIMER (1)** και το **κουμπί Up (3)**. Λάβετε υπόψη ότι η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν είναι ρυθμιζόμενη στη λειτουργία Sleep (Υπνου).

- Εάν η λειτουργία Sleep ενεργοποιηθεί στη λειτουργία ψύξης, αυξάνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία κατά 1° C μετά από 2 ώρες και στη συνέχεια την αυξάνει κατά επιπλέον 1° C μετά από άλλες 2 ώρες, διατηρώντας τη λειτουργία σε αυτή τη θερμοκρασία.

- Εάν η λειτουργία Sleep ενεργοποιηθεί στη λειτουργία θέρμανσης (διαθέσιμη μόνο στο μοντέλο AC με λειτουργία Duo/θέρμανσης), μειώνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία κατά 1° C μετά από 2 ώρες. Στη συνέχεια, τη μειώνει κατά επιπλέον 1° C μετά από άλλες 2 ώρες, λειτουργώντας στη συνέχεια σε αυτή τη θερμοκρασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η λειτουργία ύπνου θα είναι αναποτελεσματική σε λειτουργία ανεμιστήρα ή λειτουργία αφύγρανσης.

Λειτουργία Auto Swing: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη **λειτουργία** Auto-Swing πατώντας ταυτόχρονα το **κουμπί TIMER (1)** και το **κουμπί ταχύτητας ανεμιστήρα (2)**.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ WIFI (14): (Ισχύει μόνο για το μοντέλο AC με λειτουργία WiFi/Smart Home.)

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Wood's Connect από το App Store ή το Google Play.

2. Εγγραφείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Αποδεχτείτε όλα τα βήματα. (Διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική απορρήτου και, εάν εγκρίνετε τις συμφωνίες, πατήστε το κουμπί agree στο κάτω μέρος για να συνεχίσετε).

3. Ανοίξτε την εφαρμογή Wood's Connect και στην αρχική οθόνη, πατήστε "add device".

4. Για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης πατήστε και κρατήστε πατημένο το **κουμπί TIMER (1)** στη μονάδα για 5 δευτερόλεπτα, ώστε να δείτε ότι το εικονίδιο Wi-Fi στην οθόνη θα αναβοσβήνει γρήγορα.

5. Όταν ανακαλύψετε τη συσκευή στην , πατήστε add. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το μοντέλο χειροκίνητα.

6. Συμπληρώστε τις ρυθμίσεις Wi-Fi και τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε next.

7. Πατήστε + για να προσθέσετε τη μονάδα.

8. Περιμένετε μέχρι να προστεθεί η μονάδα και, στη συνέχεια, πατήστε done.

Για να αποσυνδέσετε τη λειτουργία Wi-Fi, πατήστε το κουμπί **TIMER (1)** στη μονάδα για 5 δευτερόλεπτα.

ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΒΛ. ΕΙΚΟΝΑ D)

Power (1): Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του κλιματιστικού

Mode(2): Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας.

Up (4): Πατήστε το κουμπί επάνω για να αυξήσετε τη θερμοκρασία δωματίου και τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.

Down (5): Πατήστε το κουμπί κάτω για να μειώσετε τη θερμοκρασία δωματίου και τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.

Fan (6): Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα: Χαμηλή, Μέτρια, Υψηλή.

Auto Swing (7): Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης περιστροφής.

Sleep (8): Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου.

(ισχύει μόνο κατά τη λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης)

Κουμπί χρονοδιακόπτη (3): Ρύθμιση της λειτουργίας AUTO-ON σε κατάσταση αναμονής και AUTO-OFF όταν η μονάδα λειτουργεί. Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 1-24 ωρών. Για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη και ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη στο "0".

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, τοποθετήστε τις μπαταρίες AAA ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: (Βλ. ΕΙΚΟΝΑ D)

1. Σύρετε και αφαιρέστε απαλά το κάλυμμα της μπαταρίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
2. Τοποθετήστε δύο αλκαλικές μπαταρίες AAA, στους σωστούς πόλους.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας, εξασφαλίζοντας ότι η γλωττίδα ασφάλισης ασφαλώς κουμπώνει στη θέση της.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

- Χρησιμοποιήστε μόνο αλκαλικές μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Να αντικαθιστάτε πάντα και τις δύο μπαταρίες με καινούργιες- μην χρησιμοποιείτε παλιές και καινούργιες.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο εάν το κλιματιστικό δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (Βλ. ΕΙΚΟΝΑ Ε)

Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε μια ενσωματωμένη θήκη **στην πίσω** πλευρά της μονάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να μην χάσετε το τηλεχειριστήριο, παρακαλούμε τοποθετήστε το μέσα στο χώρο αποθήκευσης δεν το χρησιμοποιείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας στο δέρμα ή στα ρούχα σας, πλύνετε αμέσως την πληγείσα περιοχή σχολαστικά με καθαρό νερό. Αποφύγετε τη χρήση του τηλεχειριστηρίου εάν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής μπαταρίας. Σε περίπτωση κατάποσης υγρού μπαταρίας, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Οι χημικές ουσίες που υπάρχουν στις μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους όπως εγκαύματα και άλλους κινδύνους για την υγεία.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αφήστε τη μονάδα να σταθεί όρθια για **4 ώρες** πριν από τη λειτουργία.

Αυτό το κλιματιστικό είναι σχεδιασμένο για άνετη μεταφορά παντού. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα παραμένει όρθια κατά τη μετακίνηση. Τοποθετήστε το κλιματιστικό σε μια επίπεδη επιφάνεια. Μην εγκαθιστάτε και μη λειτουργείτε το κλιματιστικό σε μπάνια ή υγρούς χώρους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, διατηρήστε τον εύκαμπτο σωλήνα όσο το δυνατόν με μικρότερο μήκος και με όσο το δυνατόν με λιγότερες στροφές για να ελαχιστοποιήσετε την πτώση πίεσης και την απώλεια χωρητικότητας.

Ο εύκαμπτος σωλήνας εξαγωγής πρέπει να παραμείνει ομαλός για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση και η πιθανή βλάβη του κλιματιστικού. Ο σωλήνας έχει μήκος **280 mm-1500 mm**. Αποφύγετε την επιμήκυνση του σωλήνα ή την αντικατάστασή του με διαφορετικό σωλήνα, που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (Βλ. ΕΙΚΟΝΑ Ε)

1. Αφαιρέστε την πλαστική σακούλα βγάζοντας από τη συσκευασία τον εύκαμπτο σωλήνα, τον σύνδεσμό του και τον αντάπτορα.
2. Τεντώστε το ένα άκρο του σωλήνα και συνδέστε το στρογγυλό σύνδεσμο περιστρέφοντάς τον αριστερόστροφα για τουλάχιστον **τρεις** τροφές.
3. Τεντώστε το άλλο άκρο του σωλήνα εξάτμισης και στερεώστε τον προσαρμογέα περιστρέφοντάς τον αριστερόστροφα για τουλάχιστον τρεις περιστροφές.
4. Τοποθετήστε το μπροστινό άκρο του μέρους του σωλήνα πάνω στην καθορισμένη εγκοπή της εξόδου αέρα που βρίσκεται στο πίσω μέρος. Οι συνδετήρες θα ασφαλίσουν με ασφάλεια το συγκρότημα του σωλήνα εξαγωγής στη θέση του.
5. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαγωγής αέρα στη μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε για την ορθή τοποθέτηση του κιτ παραθύρου, για η βέλτιστη στεγανοποίηση στο παράθυρο σας. Διατηρήστε μια ασφαλή και καλά τοποθετημένη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ WINDOW KIT (ΒΛ. ΕΙΚΟΝΑ F)

1. Τοποθετήστε το ορθογώνιο άκρο του συγκροτήματος σωλήνα στις αντίστοιχες ορθογώνιες οπές στο συγκρότημα στεγανοποιητικής πλάκας παραθύρου και στερεώστε το με μια βίδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Σύρετε τους αντάπτορες προς τα κάτω, εξασφαλίζοντας ότι έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια.
- Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση του κεκλιμένου πίνακα ευθυγραμμίζεται με την κατεύθυνση της πλάκας στεγανοποίησης.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας είναι όσο το δυνατόν πιο ευθύς για να εξασφαλίσετε επαρκή αερισμό.

2. Ανοίξτε το παράθυρο μέχρι τη μέση και τοποθετήστε το kit στο παράθυρο, τοποθετώντας το είτε κάθετα είτε οριζόντια.

3. Τεντώστε τα μέρη για την στεγανοποίηση και προσαρμόστε τα ώστε να ταιριάζουν με το μήκος του παραθύρου.

Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άκρα συναντούν τις άκρες του παραθύρου και στερεώστε το στη θέση του με βίδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άκρα του kit παραθύρου, καλύπτουν αποτελεσματικά τις άκρες του παραθύρου για τη βέλτιστη στεγανοποίηση.

Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες είναι καλά σφιγμένες στη σωστή θέση.

4. Μετακινήστε τη συσκευή με τον εύκαμπτο σωλήνα τοποθετημένο μπροστά από το παράθυρο και κρατήστε τη μονάδα τουλάχιστον **50 cm** μακριά από τους τοίχους ή άλλα αντικείμενα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Για να τροφοδοτήσετε τη συσκευή, συνδέστε την στην πρίζα.

Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για χρήση!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Απενεργοποιήστε τη μονάδα και βγάλτε το φις από την πρίζα πριν από τη συντήρηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (ΒΛ. ΕΙΚΟΝΑ G)

Το μεγαλύτερο μέρος του νερού θα απομακρυνθεί με φυσικό τρόπο μέσω του σωλήνα αποστράγγισης μαζί με τον ζεστό αέρα.

Εάν χρειαστεί να αδειάσετε τη δεξαμενή, η συσκευή θα σας ειδοποιήσει. (ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΕΙΚΟΝΑ C, πλήρης ένδειξη)

Για να αδειάσετε τη δεξαμενή νερού: Ξεβιδώστε το κάλυμμα αποστράγγισης και αποσυνδέστε την οπή νερού για να αφήσετε το νερό να ρέει μέσα στο δοχείο. **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Να είστε προσεκτικοί για να αποφύγετε διαρροές εάν η μονάδα πρέπει να μετακινηθεί. Γείρετε τη μονάδα ελαφρώς προς τα πίσω κατά τη διάρκεια της αποστράγγισης. Εάν το δοχείο δεν μπορεί να συγκρατήσει όλο το νερό από τη μονάδα, φράξτε αμέσως την οπή αποστράγγισης για να αποτρέψετε τη διαρροή νερού και να αποφύγετε τη υγραποίηση του δαπέδου ή του χαλιού. Βεβαιωθείτε ότι η τάπα νερού και το κάλυμμα αποστράγγισης είναι καλά τοποθετημένα για να αποτρέψετε το νέο συμπυκνωμένο νερό από το να βρέξει το δάπεδο ή το χαλί όταν η μονάδα επανεκκινηθεί.

Σύνδεση σωλήνα νερού για συνεχή αποστράγγιση: Ξεβιδώστε το κάλυμμα αποστράγγισης και αφαιρέστε την τάπα νερού.

Συνδέστε έναν σωλήνα νερού εσωτερικής διαμέτρου 12 mm στον σωλήνα της μονάδας. Οδηγήστε το άλλο άκρο του σωλήνα νερού σε μια αποχέτευση.

Βεβαιωθείτε ότι το νερό μπορεί να αποστραγγιστεί προς τα κάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν υπάρχει νερό στο δοχείο, πρέπει να εγκατασταθεί ο σωλήνας αποστράγγισης.

Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε συνεχή αποστράγγιση όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης, ώστε να διασφαλίζεται η ανακύκλωση επαρκούς ποσότητας νερού εντός της μονάδας για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων ψύξης του συστήματος. Τοποθετήστε τον σωλήνα αποστράγγισης σε απρόσιτη θέση, διασφαλίζοντας ότι δεν είναι τοποθετημένος ψηλότερα από την οπή αποστράγγισης, και διατηρήστε τον σωλήνα αποστράγγισης ευθύγραμμο χωρίς καμπύλες. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα αποστράγγισης και το πώμα του είναι σωστά ασφαλισμένα όταν χρησιμοποιείται συνεχής αποστράγγιση.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αυτόματη απόψυξη: Απόψυξη: Η μονάδα θα ξεπαγώσει αυτόματα όταν χρειάζεται. Στη λειτουργία απόψυξης, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **D7** και κανένα κουμπί εκτός από το κουμπί **POWER** δεν είναι ενεργό.

Προστασία συμπίεστη: Η μονάδα διαθέτει μια λειτουργία προστασίας του συμπίεστη που προκαλεί μια καθυστέρηση εκκίνησης 3 λεπτών μετά την επανεκκίνηση της μονάδας.

Συναγερμός ασφαλείας πλήρους νερού και λειτουργία προστασίας διακοπής λειτουργίας: Όταν ο όγκος του νερού ξεπεράσει το καθορισμένο επίπεδο συναγερμού εντός του πλαισίου της μονάδας, ενεργοποιείται μια αυτόματη προειδοποιητική ειδοποίηση, συνοδευόμενη από τον φωτισμό του εικονιδίου πλήρους νερού στην οθόνη LCD. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να αποστραγγίσετε το συμπυκνωμένο νερό ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα "Οδηγίες

αποστράγγισης". Εάν η μονάδα δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, θα επανέλθει αυτόματα στην αρχική κατάσταση λειτουργίας της μόλις αποστραγγιστεί πλήρως το συμπυκνωμένο νερό. Εναλλακτικά, επανασυνδέστε το ρεύμα για να επανεκκινήσετε τη μονάδα.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

- Καθαρίστε την επιφάνεια της μονάδας με ένα υγρό, μαλακό πανί και μην χρησιμοποιείτε χημικά, όπως οινόπνευμα και βενζίνη, για να αποφύγετε τυχόν υλικές ζημιές.
- Καθαρίστε την σκόνη στην έξοδο αέρα ή τις περσίδες με ένα υγρό μαλακό πανί και ήπιο απορρυπαντικό.
- Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε χημικού για τον καθαρισμό της μονάδας ή η τοποθέτηση τέτοιων αντικειμένων κοντά στη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Απαγορεύεται ο καθαρισμός της μονάδας με οποιοδήποτε διαλυτικό, οινόπνευμα ή παρόμοιοι διαλύτες.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΒΛ. ΕΙΚΟΝΑ Ι)

Είναι σημαντικό να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε δύο εβδομάδες, ώστε να μην επηρεάζεται η απόδοση της μονάδας από τη συσσώρευση σκόνης. Βυθίστε και πλύνετε απαλά το φίλτρο σε ζεστό νερό (περίπου **40° C**) αναμεμιγμένο με ένα ουδέτερο καθαριστικό. Μετά τον καθαρισμό, επανατοποθετήστε το στη μονάδα.

Καθαρίστε τα κάτω φίλτρα: Τραβήξτε έξω τα κάτω φίλτρα, στη συνέχεια αφαιρέστε το πίσω φίλτρο και καθαρίστε το.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τραβήξτε απαλά το φίλτρο, αφαιρώντας πρώτα το φίλτρο της πίσω πλευράς πριν από το φίλτρο της πλαϊνής πλευράς για να αποφύγετε τυχόν ζημιές. Να είστε προσεκτικοί για να μην υποστεί ζημιά το πλέγμα και να αποφύγετε να χτυπήσετε το πλέγμα με αιχμηρά αντικείμενα ή βούρτσες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί στο πλευρικό πλαίσιο πριν από την τοποθέτηση του φίλτρου στο πίσω μέρος.

Τοποθετήστε το φίλτρο προς την αντίθετη κατεύθυνση απ'ότι το αφαιρέσατε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ

1. Ξεβιδώστε το κάλυμμα αποστράγγισης και αφαιρέστε την τάπα νερού για να αποστραγγίσετε πλήρως το συμπυκνωμένο νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η γωνία κλίσης της μονάδας πρέπει να είναι **≤ 30 μοίρες**.

2. Λειτουργήστε τη μονάδα σε λειτουργία ανεμιστήρα για μισή ημέρα για να στεγνώσει καλά το εσωτερικό και να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας.

3. Απενεργοποιήστε τη μονάδα, αποσυνδέστε την από την πρίζα, τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τον ειδικό χώρο περιέλιξης καλωδίων.

4. Αφαιρέστε το κομμάτι του σωλήνα αποστράγγισης, καθαρίστε το και αποθηκεύστε το σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε το συγκρότημα του σωλήνα αποστράγγισης και με τα δύο χέρια κατά την αφαίρεση.

5. Σπρώξτε στην άκρη τους συνδέσμους στην έξοδο του αέρα εξαγωγής χρησιμοποιώντας τους αντίχειρές σας και, στη συνέχεια, τραβήξτε προς τα έξω το συγκρότημα του σωλήνα εξαγωγής.

6. Συσκευάστε το κλιματιστικό με ασφάλεια σε μια μαλακή πλαστική σακούλα, τοποθετήστε το σε ξηρό μέρος με κατάλληλα μέτρα προστασίας από τη σκόνη και φυλάξτε το μακριά από παιδιά.

7. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο και αποθηκεύστε τις σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα αποθηκεύεται σε ξηρό περιβάλλον. Φυλάσσετε συλλογικά όλα τα εξαρτήματα της συσκευής για να αποφύγετε ζημιές ή αλλοιώσεις.